


- ① 製品は概設の直管型蛍光灯を同型のLEDランプに交換することができます。
 ※電気工事には電気工事士の免許が必要です。電気工事は必ず**有資格者**が実施してください。
 著しく照明器具が劣化している場合、取り付け工事をお控えください。その場合、新しい照明器具の交換をお勧めいたします。
- ② 取り付け方法
 既設照明の電源をOFFにしてください。
 器具から蛍光灯を取り外し、器具を開放し安定器の入力側配線と出力側配線を切断してください。
 トラスト・ライトの口金は、左右90度(各5段階×15°)の調整が可能となっております。
 取付けの際は、口金のストッパーを下げ、目盛を合わせて調整してください。
 ※PC管部分を持って無理に回転しますと口金が破損したり、確実な取付けとならない場合があります。この場合、落下の原因になる可能性がありますのでご注意ください。
 ※110Wタイプの設置には、1本に対して作業員2名以上で設置して下さい。ソケットと本体の接触不良による破損の原因、本体のたわみの原因などに繋がる可能性があります。
- ③ 器具側に貼る注意ラベルは器具のAC電源口金側に貼ってください。
 LED管のラベルと器具側の注意ラベルを同じ側に取り付けてください。
 ※110Wタイプは両口金にAC電源があるため、どちら側に貼っても大丈夫です。


Trust-Light 20Wタイプ、Trust-Light 40Wタイプの場合

導入前

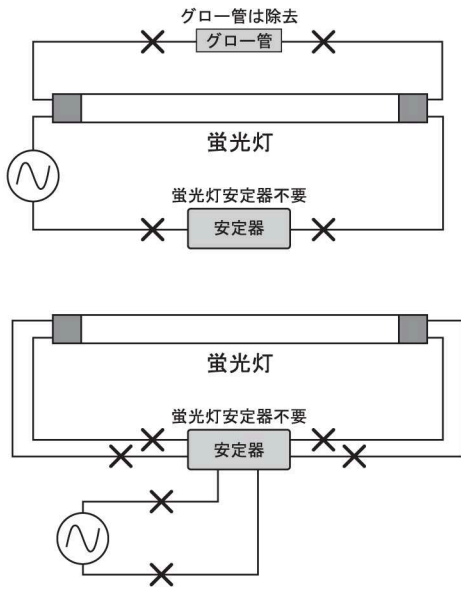


導入後

1灯式

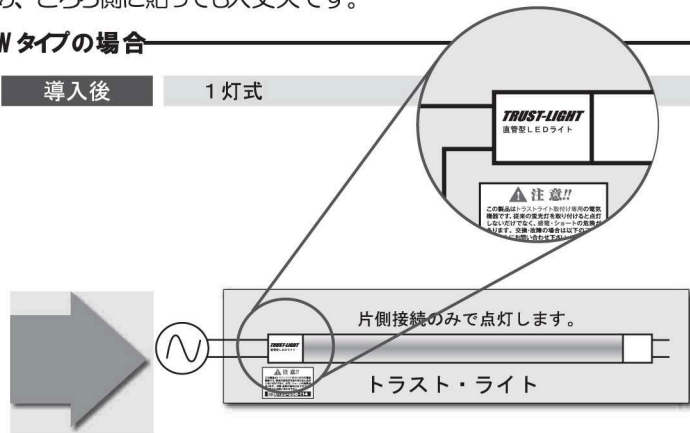


2灯式

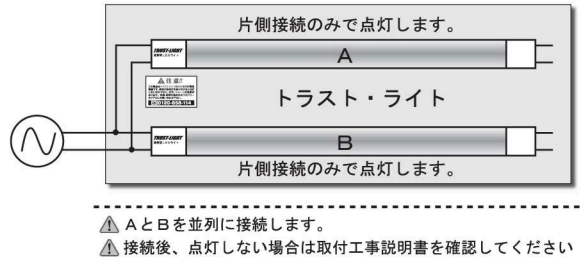


Trust-Light 110Wタイプの場合

導入前

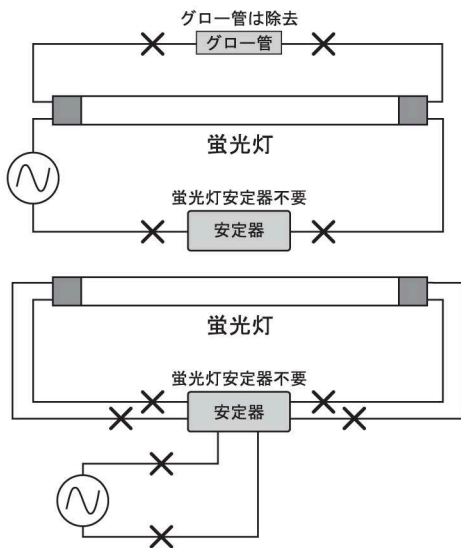


導入後

1灯式

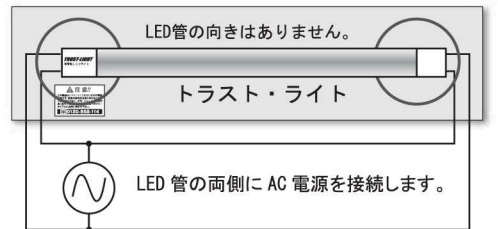

2灯式

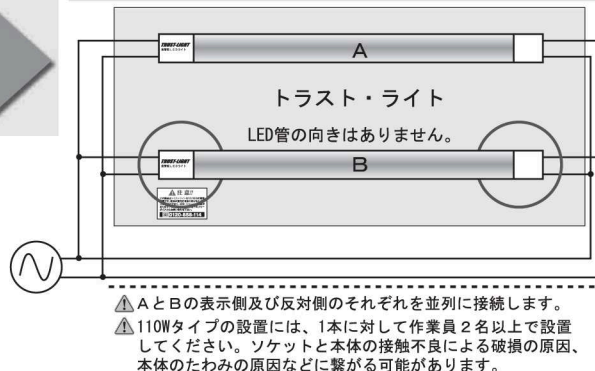

※非常灯、誘導灯には対応していない為、使用することはできません。
 ※配線を行う場合は、一次側入力配線の送り側に注意し配線を行ってください。